





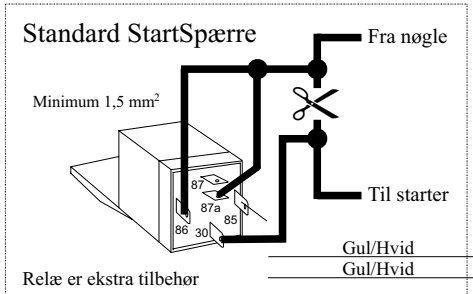
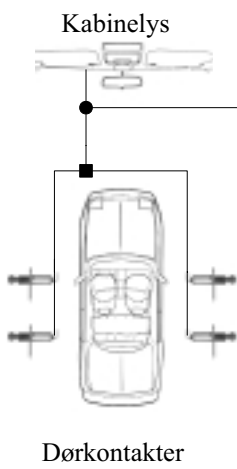


**INSTALLATIONSVEJLEDNING
UNGO MODEL 1402**


- Jumper indstillinger**
-  1 sekund centrallåse signal
 -  4 sekund centrallåse signal
 -  Standard StartSpærre
 -  3-Vejs StartSpærre (ISM modul)
 -  1 sekunds dobbeltlås og komfort



Indkodningskontakt
Monteres typisk i handskerummet.
Fungerer kun når alarmen er frakoblet,
tændingen er slået til, og en dør er åben.



**Særskilt tegning
Centrallås styring**

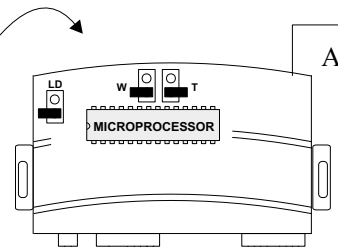

Dør-indgange
Hvid (stel-aktiv)
Gul (plus-aktiv)


Brun (Original StartSpærre)
Til stel hvis tyverisikring ønskes fjernet

Hvid/Blå
Hvid/Grøn




Antenne

Sort
Rød
Orange
Blå (stel-aktiv)

Violet Tændingsføler
12 volt ved tænding og start.

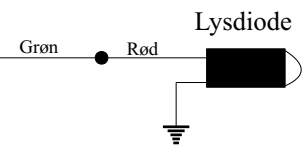


BEMÆRK:
Denne 12 volt skal have
sin egen 10 amperes sikring.
Må ikke arbejde på samme sikring
som alarmen.

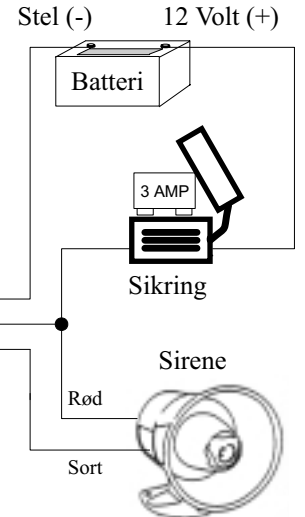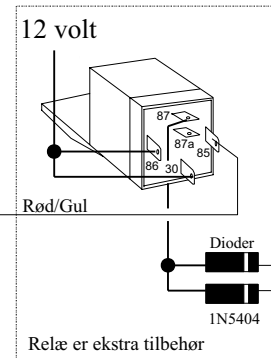

Monteres beskyttet for vand.
Ikke for tæt på varme, f.eks. udstødning.
Ledninger må ikke kunne klippes over udefra.
Skal fastgøres med 3 skruer.

Motorhjelmkontakt

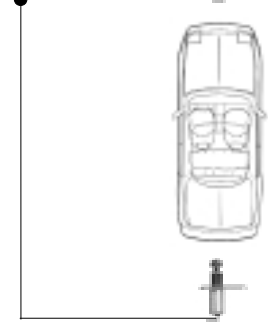

Bagagerumskontakt