

INSTALLATIONSVEJLEDNING
UNGO MODEL 5200




LogicSensor™


Skrues fast på karrosseriet, helst i midten af bilen for at opnå ensartet følsomhed.

Nødfrakoblingskontakt

Monteres typisk i handskerummet. Fungerer kun når tændingen er slået til.




Kabinelys

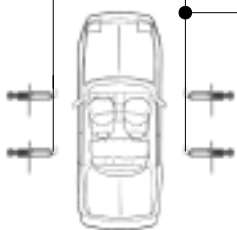

Dørkontakter


Ekstra udstyr
Motorblokering
Særskilt tegning

Centrallås styring
Særskilt tegning

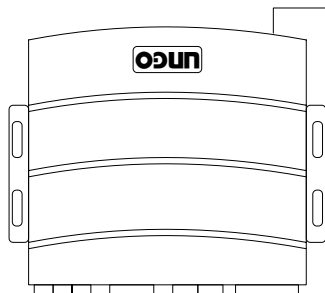

UNGO

Antenne

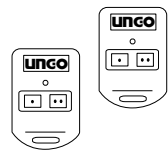

Sort
Rød
Orange
Hvid/Brun

Violet Tændingsføler
12 volt ved tænding og start.

3-farvet lysdiode
Grøn Rød
Grå Grøn

Blå
Blå
Violet

Hvid/Orange


Hvid/Blå

Hvid/Grøn

BEMÆRK:
Denne 12 volt skal have sin egen 10 amperes sikring. Må ikke arbejde på samme sikring som alarmen.

12 volt


Rød/Hvid
Rød/Gul
Rød/Gul
Dioder
1N5404

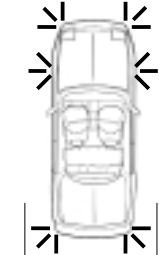


Blinklysstyring

Kabine
Motorrum
Gummi-tylle

Stel (-) 12 Volt (+)

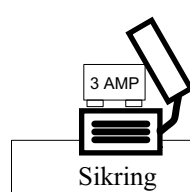

3 AMP
Sikring

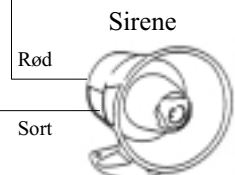

Sirene
Rød
Sort

Monteres i læ for vand. Ikke for tæt på f.eks. udstødning. Ledninger må ikke kunne klippes over udefra. Fastgøres med 3 skruer.

Motorhjelmkontakt



Bagagerumskontakt