

INSTALLATIONSVEJLEDNING
UNGO MODEL 5400




LogicSensor™


Skrues fast på karrosseriet, helst i midten af bilen for at opnå ensartet følsomhed.

Nødfrakoblingskontakt

Monteres typisk i handskerummet. Fungerer kun når tændingen er slået til.

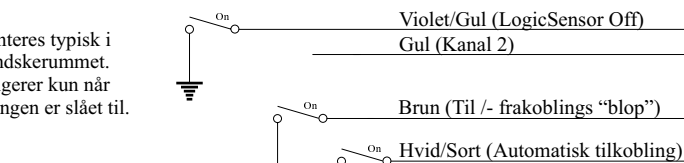

Kabinelys

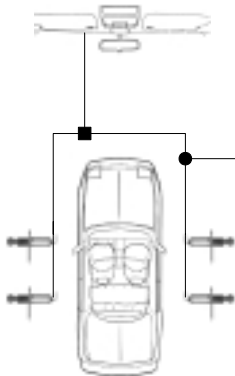

Dørkontakter



Ekstra udstyr
Motorblokering
Særskilt tegning

Centrallås styring
Særskilt tegning


- Blå
- Blå
- Violet
- Hvid/Orange
- Sort/Hvid
- Grøn/Hvid
- Violet/Hvid
- Gul/Hvid
- Hvid/Rød
- Orange/Hvid

BEMÆRK:
Denne 12 volt skal have sin egen 10 amperes sikring. Må ikke arbejde på samme sikring som alarmen.

12 volt

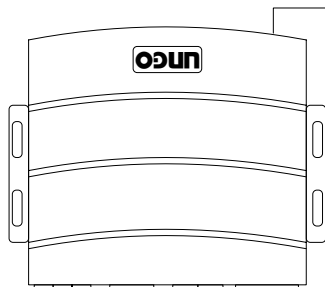


Antenne

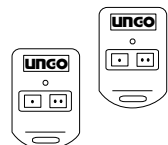


- Sort
- Rød
- Orange
- Hvid/Brun

Tændingsføler
12 volt ved tænding og start.





Blinklysstyring

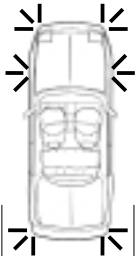

Kabine
Motorrum
Gummi-tylle

Stel (-) 12 Volt (+)

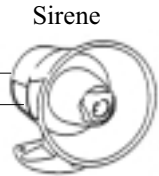

Monteres i læ for vand. Ikke for tæt på f.eks. udstødning. Ledninger må ikke kunne klippes over udefra. Fastgøres med 3 skruer.

Motorhjelmkontakt



Bagagerumskontakt