

INSTALLATIONSVEJLEDNING
UNGO MODEL 6200-5




LogicSensor™

Skrues fast på karrosseriet, helst i midten af bilen for at opnå ensartet følsomhed.


Nødfrakoblingskontakt



Monteres typisk i handskerummet. Fungerer kun når tændingen er slået til.




Kabinelys

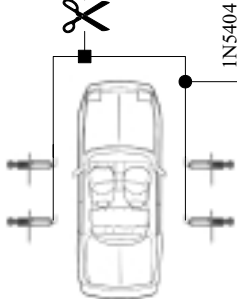


Dørkontakter

Ekstra udstyr
Motorblokering
Særskilt tegning

Centrallås styring
Særskilt tegning

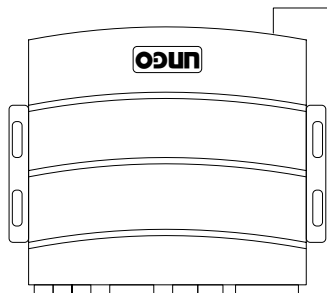

Antenne

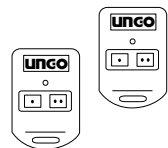

Sort
Rød
Orange
Hvid/Brun

Violet **Tændingsføler**
12 volt ved tænding og start.


3-farvet lysdiode
Grøn Rød
Grå Grøn

Gul (Kanal 2)

BEMÆRK:
Denne 12 volt skal have sin egen 10 amperes sikring. Må ikke arbejde på samme sikring som alarmen.

12 volt


Rød/Hvid
Rød/Gul
Rød/Gul
Dioder
IN5404

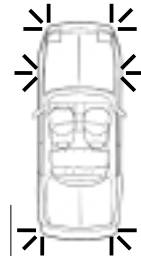


Blinklysstyring

Kabine
Motorrum
Gummifylle

Stel (-) 12 Volt (+)

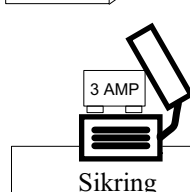

Sikring

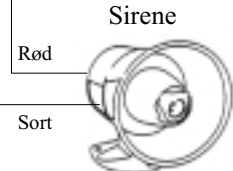

Sirene
Rød
Sort

Monteres i læ for vand. Ikke for tæt på f.eks. udstødning. Ledninger må ikke kunne klippes over udefra. Fastgøres med 3 skruer.

Motorhjelmkontakt



Bagagerumskontakt