

MAGICAR M870AS

Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart

Bruger manual



Indholdsfortegnelse

1.	Vigtig information	3
2.	Introduktion	3
3.	fjernbetjening	3
3.1.	Display opå fjernbetjening.....	4
3.2.	Display ikon beskrivelse.....	4
3.3.	knappernes funktion	5
4.	kontrol.....	6
4.1.	Arming/desarming.....	6
4.2.	fjernstart	7
4.2.1.	forberedelse for fjernstart til biler med manuel gearkasse.	9
4.3.	Vibrations funktion On/Off.....	9
4.4.	AUX funktions menu On/Off.....	9
4.4.1.	aktivering af AUX1	10
4.4.2.	aktivering af AUX2.....	10
4.5.	bagagerums åbner.....	10
4.6.	fjernbetjenings display lys	10
4.7.	Alarm status funktion	10
4.8.	Parkerings timer	11
4.9.	Tastelås.....	11
4.10.	PANIK funktion	11
4.11.	deaktivering/aktivering af funktions lyd	12
4.12.	Værksteds tilstand	12
4.13.	Deaktivering af sensorere	13
4.14.	Lås under kørsel.....	13
4.15.	Passiv armering.....	13
4.16.	Start timer funktion.....	14
4.17.	Kold starts funktion	14
4.18.	AUTO funktion	14
4.19.	TURBO funktion	16
4.20.	RPS (Remote Paging System)	16
5.	Alarm aktivering	16
5.1.	Shock sensor udløser	16
5.2.	Flere sensor udløser.....	16
5.3.	Tyveri funktion(dør, motorhjelm eller bagagerums indikator).....	16
5.4.	Motor start blokering.....	16
5.5.	Lys indikator	16
5.6.	Rækkevidde på alarmer.....	16
5.7.	Batteri spare funktion.....	17
5.8.	Indikation for åben dør (mulig funktion).....	17
5.9.	Indikation for åben bagagerum (mulig funktion)	17
5.10.	Backup på indstillinger	17
6.	Værksteds funktion (uden fjernbetjening)	17
6.1.	Værksteds funktion uden PIN kode.....	17
6.2.	Værksteds funktion med PIN kode.....	17
6.3.	Deaktivering af værksteds funktion.....	17
7.	Programmering	18
7.1.	Fjernbetjenings programmering	18
7.2.	Indstilling af PIN kode	18
7.3.	Indstilling af sikkerheds kode	19
7.4.	Desarmering (v brug af sikkerheds kode):.....	19
7.5.	Indstilling af alarm via fjernbetjening	20
8.	Indstilling af følsomhed for shock sensor og sirene	21
8.1.	Indstilling af følsomhed for shock sensor.	21
8.2.	Indstilling af sirene lyd.	21

1. Vigtig information

For at kunne bruge fjernstarts funktionen på biler med manuel gearkasse, er man nødt til at indstille alarmeren til dette først. Grunden til dette er at bilen skal efterlades i frige gear når den forlades med henblik på at kunne fjernstarte. Aktiver ikke denne funktion hvis der sidder folk i køretøjet. Det kan være farligt at bruge denne funktion hvis ikke alle dørkontakter fungerer hensigtsmæssigt.

- Hvis man ønsker at indstille denne funktion for automat gearkasse skal man kun starte bilen når den er i neutral gear eller parkerings gear. Hvis det kan lade sig gøre at starte bilen i andre gearindstillinger end disse, kan det være meget farligt at bruge fjernstarts funktionen ved automat gearkasser. DBU Dansk biludstyr a/s kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader der kan forekomme hvis gearkasse indstillingerne ikke er indstillet korrekt.
- Serie nummeret på din fjernbetjening er vigtig i forbindelse med garanti sager. Sørg for at sikre dig at aflæse serienummeret på fjernbetjeningen.
- Dette produkt er kun fremstillet til bilsikkerheds formål. Andet brug er ikke tilladt.

2. Introduktion

MAGICAR M870AS er et sikkerheds udstyr som tilbyder dig den højeste form for bil sikkerhed. Takket være den flotte 2 vejs fjernbetjening vil du med det samme blive informeret hvis der er forsøg på indbrud eller andet ved dit køretøj, selv hvis du er så langt væk at du ikke kan høre bilens sirene.

MAGICAR M870AS kan også slås i værksteds tilstand via en 2 cifret kode, og du kan desarmere alarmeren via en 4 cifret kode indtastet via RPS sensoren.

MAGICAR M870AS gør dig i stand til at fjernstarte dit køretøj. Denne funktion kan bruges til at varme bilen en kold vinter morgen, eller køle den om sommeren (aircondition). Køretøjet er stadig sikret mens bilen er fjernstartet ved eventuel indbrudsforsøg, da den vil slukke motoren hvis den forsøges åbnet af anden part

Den største fordel ved et 2 vejs fjernbetjent alarm system, er at det er muligt at styre alarmeren uden at kunne se bilen. Alle informationer vil blive bekræftet på din fjernbetjening

3. Fjernbetjeningen

Tekniske specifikationer	
Frekvens	433,92 MHz
Frekvens stabilitet	+/- 2ppm/år
Dimensioner	86 x 39 x 20 mm
Vægt	33,50 g (uden batteri)
Output transmission	10 mW
Arbejds temperaturer	-15° til +50°




Batteri dæksel lås

Batteri 1,5V (AAA)

3.1. Fjernbetjeningens display

2 vejs fjernbetjeningen er udstyret med et farve LCD display, som hele tiden giver dig informationer om dit køretøjs status. Via forskellige ikoner giver alarmen dig eksakte informationer om hvad der sker ved dit køretøj

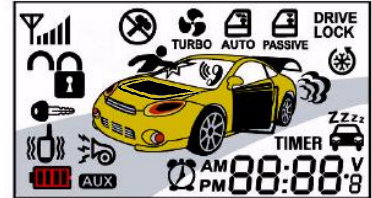

3.2. Ikon beskrivelse

Ikon	Beskrivelse
	Alarm tændt/slukket
	Auto arming funktion tændt/slukket AUTO – mode 1 (ikon light tændt) AUTO – mode 2 (ikon blinker langsomt) AUTO – mode 3 (ikon blinker hurtigt) AUTO – mode oslukket (ikon er ikke på displayet)
TIMER	Timer tændt/slukket
	Turbo function tændt/slukket
	Passive armering tændt/slukket
	tændt – siren vil bippe når denne armeres/desarmeres slukket – sirenen vil ikke bippe ved armering/desarmering. Sirenen vil stadig være aktiveret hvis alarmen udløses, eller panik funktionen aktiveres
	TÆndt – Fjernbetjeningen vil kun vibrere, hvis alarmen udløses vil fjernbetjeningen også bippe. Slukket – Fjernbetjeningen vil kun bippe, bliver alarmen udløst vil den også vibrere
	Shock sensor og andre sensore tændt/slukket
	Alarm ur tændt/slukket
	Kold Start
DRIVE LOCK	Lås under kørsel
AUX	AUX funktion tændt/slukket
	Værksteds funktion
	Signal styrke fra fjernbetjening til alarm/alarm til fjernbetjening
	Indbrud I bilen
	Værksteds funktion
	Ikon fortæller at bilen er startet eller der er tænding på bilen
	Parkings lys blinker
88:88	Viser aktuelle tid, temperature i bilen, Fjernstart tid tilbage, tilbageværende tid turbo funktion, Batteri spænding på bil og fjernbetjening
	Indicates the door open
	Bagage rummet er åbent
	Motorhelmen er åben
	Tilbageværende batteri på fjernbetjeningen
	RPS tændt/slukket
	Indikerer at nogen prøver at komme i kontakt med dig via RPS
°F/°C	Temperatur type
V	Volt display



3.3. Knappernes funktion

Knap	Hold knap	Beskrivelse	Funktion
I	0,5 s	Side 6	Armering/desarmering
II	0,5 s	Side 10	AUX 1 tændt/slukket
	2x Korte tryk	Side 9	Remote vibration tændt/slukket
III	0,5 s	Side 10	AUX 2 tændt/slukket
	2x Korte tryk	Side 10	Lys I fjernbetjeningen er tændt I 10 sek.
IV	0,5 s	Side 10	Tjek tilstand på køretøjet 1 st tryk – køretøjets temperatur 2 nd tryk – batteri spænding på køretøjet 3 rd tryk – batteri spænding på fjernbetjeningen
	2x Korte tryk	Side 11	Parkerings timer tændt/slukket
I ÆÆ	2 s	Side 8 Side 15	Hvis bilen er fjernstartet: - motorens started forlænges hvis TURBO timer er aktiveret: - TURBO timer tiden forlænges
II ÆÆ	2 s	Side 7	Fjernbetjent start/sluk af motoren
III ÆÆ	2 s	Side 10	Bagagerum åbnes
IV ÆÆ	2 s	Side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.	Tastelås
IV ÆÆÆÆÆÆ	4 s	Side 11	Panik funktion
(I + II)	0,5 s	Side 12	Sirene bipper tændt/slukket ved aktivering/deaktivering af lås
(I + II) ÆÆ	2 s	X	Programmering af menu 1. KUN for professionel installation service!!!
(I + III)	0,5 s	Side 12	Værksteds funktion tændt/slukket
(I + III) ÆÆ	2 s	Side 13	Shock og andre sensore tændt/slukket
(I + IV)	0,5 s	Side 13	Aktiver/deaktiver lår under kørsel funktion
(I + IV) ÆÆ	2 s	X	Programmering af menu 2. KUN for professionel installation service!!!
(II + III)	0,5 s	Side 13	Passive armering tændt/slukket
(II + III) ÆÆ	2 s	Side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.	Programmering af fjernbetjenings. Tiden, timer tid, alarm ur, RPS og vibrations funktions indstillinger.
(II + IV)	0,5 s	Side 14	Timer funktions tændt/slukket
(II + IV) ÆÆ	2 s	Side 14	Automatisk alarm tændt/slukket (AUTO function)
(III + IV)	0,5 s	Side 15	Turbo timer tændt/slukket
(III + IV) ÆÆ	2 s	Side 9	AUX 1,2 tændt/slukket



Note:

- .. indikerer langt tryk I 2 sekunder.
- indikerer langt tryk I 4 sekunder.
- (+) indikerer at trykke 2 knapper på same tid
- (+) ÆÆ indikerer at trykke 2 knapper på same tid, og I mere end 2 sekunder.

4. Kontrol


Hver gang du bruger en funktion på fjernbetjeninge som alarmen godkender, vil denne blive bekræftet af fjernbetjeningen hvis den er inden for rækkevidde

- Kort tryk = 0,5 sec.
- Langt tryk = 2 sec. (or 4 sec.)

Ved at trykke en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen, vil dette antenne symbol fremgå , dette betyder at signalet er disponibelt. Hvis signalet bliver accepteret og bearbejdet vil dette symbol fremkomme , og det betyder at alarmen kan modtage og udføre dine anvisninger. I nederste venstre hjørne er der en batteri indicator for fjernbetjeningens batteri status. Jo mindre strøm på fjernbetjeningen, jo kortere rækkevidde på signalet.

4.1. Armering/desarmering

Armering/desarmering, lås/lås op, aktivering/desaktivering af startspærre, RPS, sirene slukket.

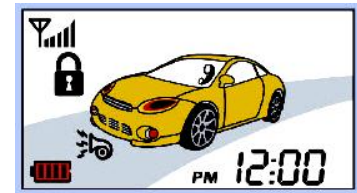

Armering -  (alarmen er desarmeret, køretøjet er IKKE låst)

- Tryk knap **I** kort.
- Fjernbetjeningen vil bippe 1 gang, og ikon fremtræder på display.
- Sirene bipper 1 gang, lyset blinker 1 gang.
- Alarmen er nu aktiveret, og bilen er låst.
- LED på RPS sensoren vil begynde at blinke.
- Shock sensoren vil være aktiveret efter 15 sek. Når alarmen er armeret, er startspærren også aktiveret. Samtidig vil RPS også være aktiveret.

Attention !

Hvis katastrofe blinket er tændt, kan dette være skyld i alarmen fejludløser.

Notits:


Hvis der er nogle døre eller bagklap der ikke er lukket når alarmen aktiveres, vil sirenen bippe 3 gange, lyset blinke 3 gange, fjernbetjening bipper 3 gange og dør symbolet vil blinke. Alarmen vil IKKE være aktiveret! Hvis man har aktiveret dør relæ forsinkelse, vil alarmen aktiveres lige gyldigt om døre er åben eller lukket.

Hvis køretøjet er udstyret med et originalt elrude system, som kun kræver en forlængelse af låse impulsen (vw group), kan disse rekvireres ved dit monterings værksted. Hvis man sender en commando for at deaktivere alarmen inden for de 15 sek låse impuls, vil denne impuls blive afbrudt og alarmen vil blive udløst.

Skulle bilen forlades med positions lyset tændt, vil man blive gjort opmærksom på dette via et bip fra fjernbetjeningen.

Desarmering -  (alarmen er aktiveret, bilen er låst)

- Tryk knap **I** kort.
- Sirenen vil bippe 2 gange, og lyset vil blinke 2 gange.
- Fjernbetjeningen vil bippe 2 gange, og der kommer et ikon frem på fjernbetjeningen.
- Alarmen vil nu være deaktiveret, dørene vil være låst op. Startspærren er deaktiveret og RPSer deaktiveret.

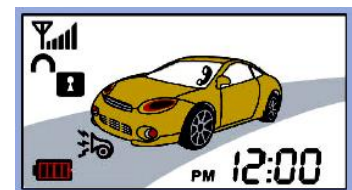


Lyd ved aktivering/deaktivering kan fjernes, ønskes dette se (side 12)

Alarm hukommelse:

Hvis alarmen har være udløst i armerings mode p.g.a.:


- Åben dør, hjelm, bagagerum, andre sensore, eller shock sensor zone

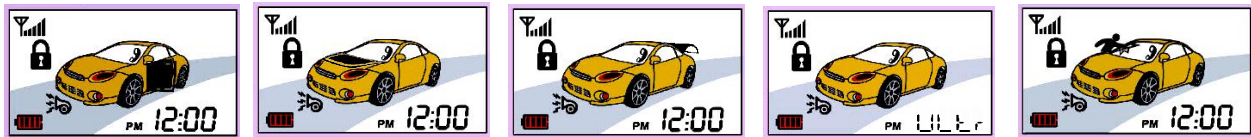

Når man deaktiverer alarmen igen, vil lyset blink 4 gange og sirene og fjernbetjening ligeledes blinke 4 gange.


RPS hukommelse:

Når alarmen er aktiveret og RPS sensor en bliver udløst, vil der stå CALL i displayet på fjernbetjeningen.

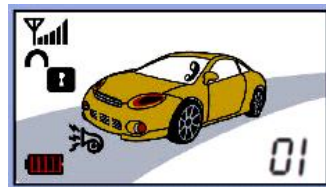

Shock sensor hukommelse:

Hvis skock sensor en bliver udløst mens alarmen er aktiveret, vil symbolet SHOC stå i displayet, efterfulgt af et tal der beskriver hvor mange gange den har været udløst.

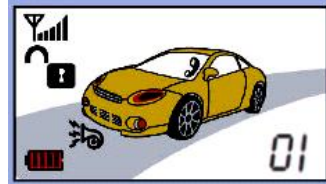

Auto rearming:

Hvis dørene eller tændingen ikke aktiveres senest 30 sek efter at alarmen er deaktiveret, vil alarmen aktiveres sig selv automatisk.


Hvordan man slukker for sirenen når alarmen har været aktiveret:

Hvis alarmen er blevet udløst og sirenen hyler, tryk knap I. Sirenen vil nu stoppe, men alarmen vil stadig være aktiveret. 1 tryk mere på knap I vil desarmere alarmen. Systemet vil ikke reagere de først par sekunder efter at alarmen har været udløst, dette er fordi at alarmen stadig prøver at sende et signal ud til fjernbetjeningen.


4.2. Knap II - E

Fjernbetjent start

Fjernbetjent motor start/stop. Hvis køretøjet er en diesel type, vil alarmen forvarme i henholdsvis (3 / 5 / 8 / 12 sekunder) eller afhængig af forvarmer tiden og starte herefter.

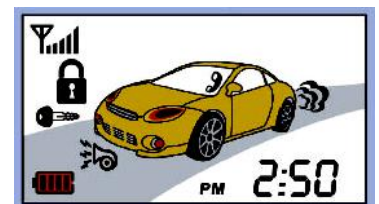

Fjernbetjent start

- Hold knap II nede.
- Fjernbetjeningen vil bippe 3 gange.
- Bilen vil armere sig (hvis den ikke allerede var armeret).
- ikon  vil komme frem på fjernbetjeningen .
- Bilen vil nu være startet i henholdsvis 10/25/35 minutter, den resterende tid vil være vist i displayet. Når der er 1 minut tilbage af denne function, vil fjernbetjeningen bippe og advare dig om at tiden er ved at udløbe.
- Mens bilen er fjernstartet vil katastrofe blinkene blinke.

- Når fjernstart funktionen er aktiveret, og alarmer deaktiveres/døren åbnes, vil motoren køre i 20 sekunder mere. Hvis tændingen ikke bliver slået til inden de 20 sekunder udløber vil motoren slukke. Motoren vil ligeledes slukke hvis bremse pedal en aktiveres.
- Hvis det ikke lykkedes at fjernstarte bilen, vil alarmer forestage 3 yderlige forsøg.

⚠ Attention!

Prøv IKKE at fjernstarte bilen hvis der sidder personer i bilen. Hvis bilen er fjernstartet, og du ikke ønsker at beholde bilen startet, drejer du bare tændingen om på sluk


SLUKKE EN FJERNSTARTET MOTOR (bilen skal være fjernstartet)

- Hold knap II nede.

FORLÆNGELSE AF FJERNSTART TID

Dette vil forlænge køretiden for fjernstart

- Hold knap I nede.
- %start igen+funktionen vil blive aktiveret, og forudbestemt tid vil genstarte.
- Fjernbetjening vil bippe 3 gange.
- Motoren vil nu køre endnu en forudbestemt start tid.

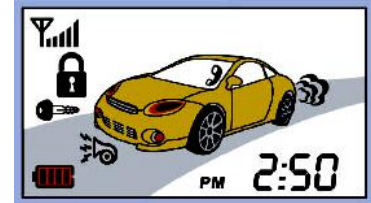

FJERNBETJENT START DISPLAY

Hvis den fjernbetjente start ikke bliver bekræftet af forskellige årsager, tryk knap IV inden for bilens rækkevidde, og fjernbetjeningen vil blive opdateret med resterende tid.

FJERNBETJENT START INDSTILLINGER

I biler med manuel gearkasse er det vigtigt at indstille alarmer til dette inden fjernstart. Dette gøres for at undgå bilen starter mens den står i gear. Hvis alarmer opdager problemer under forsøg på at fjernstarte vil fjernbetjeningen bippe 3 gange, og blinket vil blinke 3 gange. Herefter vil den indikere problemet ved at blinke forskellige antal gange:

Antal blink	Problem
1	Motoren er startet
2	Tændingen er slået til
3	Dørene er åbne
4	Bagagerummet er åbent
5	Forberedelse funktionen er deaktiv


Vigtig !

1. Der skal være et frigeare i gearkassen.
2. Siker dig at håndbremsen virker ordentligt.
3. Ved parkering på bakker, vær opmærksom på at hjulene peger væk fra vejen.
4. Vinduerne skal være lukket.
5. Aktiver IKKE forberedelses funktionen hvis der er dyr eller mennesker i bilen.
6. Hvis bilen bruges af en person som ikke er bekendt med Magicalar systemet, sæt da alarmer i værksteds tilstand så der ikke opstår uheld.

⚠ Attention!


Fjernbetjent start kan ikke anbefales til cabriolet biler .Hvis bilen har en manuel gearkasse, må der ikke ændres i indstilling i bilens styreenhed. Nogle biler kan ikke fjernstartes. Tjek altid med din forhandler om din bil kan fjernstartes

Hvis man parkere på en bakke, kan bilen eventuelt begynde at bevæge sig ved fjernstart! Det anbefales ikke at bruge fjernstart under disse forhold!

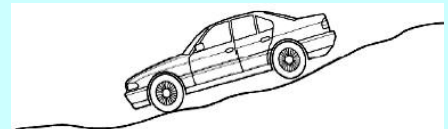

4.2.1. forberedelse for fjernstart af biler med manuel gearkasse.

Ved at gøre denne forberedelse er du altid sikker på at bilen står i frigear når den skal fjernstartes .

1. Parker bilen, sluk IKKE bilen, sæt bilen i frigear.
2. Træk håndbremsen.
3. Sluk bilen og træk nøglen ud af tændingen. Motoren kører stadig
4. Stig ud af bilen og luk døren. Alt afhængig af hvilken indstilling der er valgt 1-05 (installations manual side 43), vil motoren slukke efter du har lukket døren, eller efter døren er lukket og tryk knap I . Bilen er nu klar til at blive fjernstartet Displayet vil vise dette ikon. 

Forberedelsen til fjernstart vil blive deaktiveret hvis man slipper håndbremsen, åbner døren eller sætter alarmen i værksteds tilstand. Forberedelsen skal derefter gøres igen hvis bilen skal fjernstartes.

Deaktivering af fjernstarts funktion.

Hvis der ikke er brug for at gennemgå forberedelse for fjernstart og fjernstart ikke ønskes, tryk da blot bremsepedalen i bund når tændingen slået fra, eller slå tændingen fra uden at trække håndbremsen. Motoren vil derpå slukke.

Notits!

Hvis forberedelsen til fjernstart ikke er blevet udført eller er blevet deaktiveret og bilen prøves at fjernstartes vil fjernstart ikke virke. Fjernbetjeningen vil bippe 3 gange, lyset vil blinke 3 gange og efter følgende vil lyset blinke 5 gange for at indikere at forberedelsen til fjernstart ikke er udført.

Hvis forberedelsen er blevet indtillet vil lyset i instrument måske tænde i 3 sekunder efter at bilen er slukket (Dette er ganske normalt).

Hvis forberedelsen er blevet indstillet (efter at nøglen er blevet fjernet) vil ABS lampen måske blinke (dette er helt normalt)

⚠ Attention!

Hvis bilen er forsynet med en manuel gearkasse, skal du forberede den til fjernstart hver gang dette ønskes. Producenten, leverandøren og forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for uheld eller ligende der skyldes forkert indstilling (automatisk gearkasse indstilling) til en manuel gearkasse. Slutbrugeren skal informeres om dette, og ligeledes tjekke at indstillingerne er gjort korrekt.


Biler med automat gearkasse skal tjekkes på same måde, så man sikrer sig at bilen ikke kan starte når den står i andre gearkasse indstillinger end I P I eller I N I !

4.3.

Knap II - 2x

Vibrations funktion On/Off

Ved 2 korte tryk på knap II vil vibrations funktionen blive aktiveret. Dette vil blive bekræftet med et ikon. Lyden vil ikke være aktiveret, kun vibrations funktionen, når man trykker på fjernbetjeningen. Ved at trykke knap II 2 gange igen, vil vibrations funktion blive deaktiveret og ikonet vil forsvinde. Lyden vil nu være aktiveret igen.

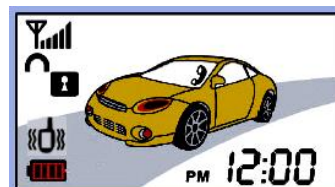

4.4.

Knap (III + IV) - Æ

AUX funktion tændt/slukket

Via AUX 1 og AUX 2 (Når AUX2 er sat op som en ekstra udgang . se programmerings menu 2-10) kan du stryke ekstra funktioner såsom: åbne/lukke vinduer, tænde/slukke lyset og mange andre funktioner. Spørg din magicar forhandler for mere info.


Aktivere/deaktivere AUX udgange

Det er nødvendigt at aktivere denne function før AUX udgange bruges.
Hold knap **III + IV** inde

- Ikon **AUX** vil komme frem på displayet
- Hvis AUX 1 eller AUX 2 ikke bliver brugt inden 60 sek, vil AUX udgangene automatisk blive deaktiveret og ikonet **AUX** vil forsvinde fra displayet.


4.4.1. **Knap II** Tænde AUX1

Efter at være gået i AUX indstillingerne, AUX 1 vil blive udløst hvis knap **II** bliver trykket ind i 0.5 sekunder. Under udførelse af AUX 1, vil dette indikeres ved at A-01 ikonet står i displayet.

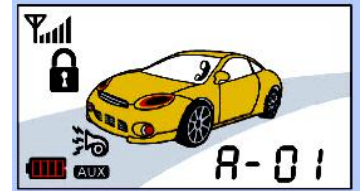

4.4.2. **Knap III** Tænde AUX2


Efter at være gået i AUX indstillingerne, AUX 1 vil blive udløst hvis knap **III** bliver trykket ind i 0.5 sekunder. Under udførelse af AUX 1, vil dette indikeres ved at A-02 ikonet står i displayet.

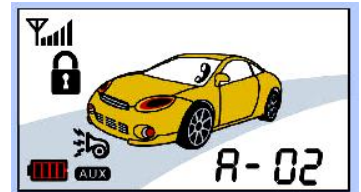

4.5. **Knap III Ë** Bagagerum åbner


Bagagerums åbner (Hvis bilen er udstyret med elektrisk åbner).

- Hold knap **III** nede.
- Fjernbetjeningen bipper 2 gange og der vises et ikon i displayet.
- Bagagerummet åbner, og alarmen deaktiveres.

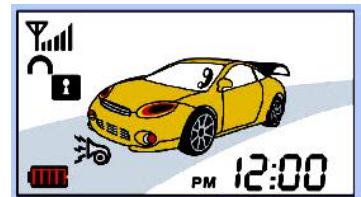

4.6. **Knap III - 2x** Lys I display

Tryk knap **III** 2 gange kort efter hinanden, og display lyset vil være aktiveret i ca 10 sek.

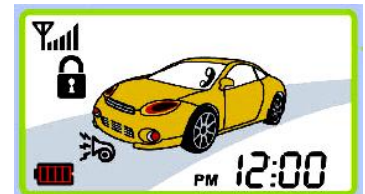

4.7. **Knap IV** Bil status funktion

Ved tryk på knap **IV**, kan bilens status tjekkes. Hvis man er inden for rækkevidde af køretøjet, vil displayet vise status på køretøjet (Dør åbnet/lukket, dør lås/ikke låst.....) og fjernbetjeningen vil bippe for at indikerer følgende status:

	Fjernbetjening	Sirene
Armered, motor kører ikke	Beep, Beep, Beep	Chirp
Dearmered, motor kører ikke.	Beep, Beep	Chirp, Chirp
Armered, motor kører	Beep/Beep, Beep/Beep	Beep/Beep, Chirp, Chirp, Chirp
Dearmered, motor kører	Beep/Beep, Beep/Beep	Chirp, Chirp, Chirp, Chirp

Hvis døren eller bagagerummet er åben, vil et ikon blive vist. Hvis Mute-funktionen er aktiveret, vil sirenen ikke bippe.

Kabine temperature indikator:

Hvis du har tilsluttet temperatur sensoren til din alarm, vil fjernbetjeningen vise den aktuelle temperatur inde i køretøjet (° C / ° F). Hvis du ikke har tilsluttet den, vil fjernbetjeningen vise "Fail". Temperaturføleren kan placeres på et hvilket som helst sted i kabinen

Batteri spænding på bilen:

Hvis du trykker på knappen **IV** en gang mere, vil fjernbetjeningen vise bilens batteri spænding (eksempel "12,6 V")

Fjernbetjeningens batteri spænding:

Hvis du trykker på knappen **IV** igen vil fjernbetjeningen vise dennes batteri spænding (for eksempel "1,4 V")

AUX 1, 2 udgangs display:

I tilfælde af at du har aktiveret AUX 1,2 udgangen, vil fjernbetjeningen ved at trykke på knappen **IV** vise status på AUX 1 efter fulgt af AUX 2 (eksempel: "1-on" "2-i")

Ændringer af menuen:

Menuen vil ændre sig fra "indendørs temperatur check", "batterispænding check", "resterende del af fjernbetjening kontrolleres" i denne rækkefølge, hvis knap **IV** er trykket ind inden for 2 sekunder i træk.

4.8.

Knap IV - 2x

Parkerings timer

Parkerings timeren kan bruges til at tjekke hvornår du parkerede eller kørst sidst.

- Tryk knap **IV** kort 2 gange
- Fjernbetjeningen vil bippe 1 gang.
- Timeren er tændt.
- Funktionen slukkes ved at trykke knap **IV** 2 gange igen.



Parkerings timer på fjernbetjeningen:

- ❖ Efter aktivering af parkerings timeren vil displayet skifte mellem nuværende tid og parkeringstid hvert sekund.
- ❖ Parkerings sensoren vil også vise tiendedele 0-9 (en tiendedel af 60 sek)+
- ❖ Eksempel: Tiden på displayet viser **00:02**₅. Det betyder 2 minutter og 30 sekunder er gået.
- ❖ Den maksimale display tid på parkerings timeren er 99 timer 59 minutter.

4.9.

Knap IV ÆÆ

Tastelås

Denne function modvirker at du kommer til at trykke på fjernbetjeningen ved et uheld.

- Tryk knap **IV** ned i 2 sekunder .
- Fjernbetjeningen bipper 1 gang og displayet viser Hold%
- Tastelås slås fra ved at trykke knap **IV** igen i 2 sek.


Du vil også slå tastelås fra ved at aktivere PANIC funktion- hold knap **IV** nede i 4 sek. Når tasterne er blokeret, vil fjernbetjeningen vises bogstavet "H" i nederste højre hjørne



4.10.


Knap IV ÆÆ

PANIK funktion

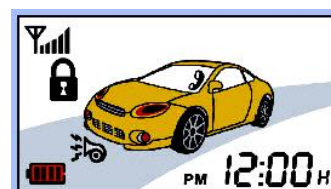

Aktivering af PANIK funktion:


- Tryk knap **IV** ned i 4 sekunder.
- Dørene vil låse, lyset vil blinke og sirenen vil lyde i 1 min og 30 sek.
- sPANIK%symbolet vil blinke i displayet i 30 sekunder.
- Ved at trykke kort på knap **I** vil PANIK funktionen slå fra

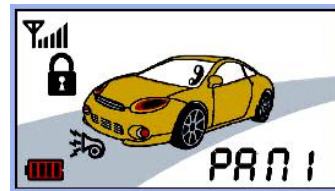


4.11. **Knap (I + II)** Lydløs sirene ved armering/desarmering

Sirene tændt/slukket ved armering/desarmering.

- Tryk knap **I** og **II** kort.
- Sirenen vil være slukket ved armering/desarmering.
- Sirenen tændes igen ved at trykke knap **I** og **II** kort.


Hvis ikonet  ikke er tændt på displayet, vil sirenen være lydløs ved armering/desarmering. Sirenen vil ikke være aktiv ved armering/desarmering.

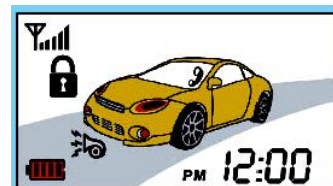

4.12. **Knap (I + III)** Værksteds funktion

I denne tilstand er de fleste af alarmens funktioner slået fra.

- Tryk knap **I** og **III** kort.
- Fjernbetjeningen bipper 1 og et ikon vil komme frem på fjernbetjeningen.
- Fjernbetjeningen vil vise et symbol der indikere værksteds funktion.
- Værksteds funktionen slås fra ved at trykke knap **I** og **III** kort.

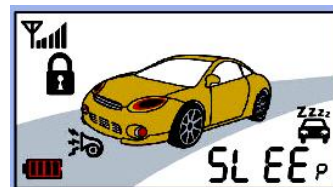

Du kan slå værksteds funktionen til ved at dreje tænding tændt/slukket 3 gange indenfor 3 sek., Eller ved at bruge 2 cifret PIN-kode (se side 17).

vigtig!

Når alarmen er i værksteds tilstand er alarmen deaktiveret, selv når dørene er låst. Alle startspærre eller lignende vil også være deaktiveret.

Værksteds funktion display:

- ❖ Knap **I** (0,5s) . lås/lås op
- ❖ Knap **I+III** (0,5s) . værksteds funktion
- ❖ knap **IV** (0,5s) . bil status kontrol (kun armere/desarmere)
- ❖ Knap **III** (2x korte tryk) . display lys I op til 10 sek
- ❖ Knap **II + III** (2sek) . Programmering af fjernbetjeningens menu


Hvis andre funktioner er forsøgt, vil fjernbetjeningen bippe tre gange og "SLEEP" symbol vil rulle hen over skærmen for at angive, at systemet er i værksteds tilstand.

Hvis du låner din bil til en person, der ikke er fortrolig med dette alarm system, kan du vælge at aktivere værksteds tilstand for at undgå eventuelle problemer forårsaget af utilsigtet aktivering af forskellige alarm funktioner.

4.13. **knap (I + III) E-**

Deaktivering af andre sensore

Denne function kan bruges hvis man ikke ønsker at alarmeren skal reagere på shock sensor en eller andre sensore.

- Hold knap **I** og **III** nede.
- Shock sensoren vil være deaktiveret.
- Dette symbol vil dukke op som indication på at sensorene er slået fra .
- Sensorene vil blive aktive igen ved at holde knap **I** og **III** nede igen.

Det er fornuftigt at deaktivere sensoren hvis et barn eller hund efterlades i bilen. Sensorene er deaktiveret med alarmeren er stadig aktiv (dør, motorhjelm og bagagerums følere er stadig aktive).




4.14. **knap (I + IV)**

Drive lock

Denne indstilling giver dig mulighed for at låse dørene efter opstart af køretøjet og foden trykkes på bremse pedalen. Dørene vil automatisk låses op, når motoren er slukket.

- Tryk knap **I** og **IV** kort.
- Fjernbetjeningen vil bippe 1 gang og funktionens ikon vil komme frem på displayet.
- Funktionen deaktiveres ved at trykke knap **I** og **IV** kort igen.

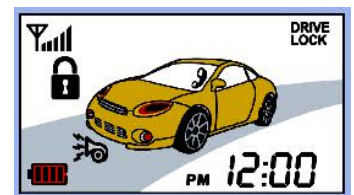


Dørene vil ikke låse hvis nogle af disse eller motorhjelm eller bagagerummet er åben.

4.15. **Passiv armering (II + III)**

Passiv armering

Alarmeren vil aktivere sig selv 30 sekunder efter tændingen er slået fra og dørene er blevet lukket. Efter 10 sek og 20 sek vil sirenen bippe 1 gang og lyset blinker 1 gang. Efter 30 sek vil bilen blive låst, og alarmeren armeret

- Tryk knap **II** og **III** kort.
- Fjernbetjeningen vil bippe 1 gang og et ikon vil komme frem på displayet.
- Denne funktion deaktiveres ved at trykke knap **II** og **III** kort igen.

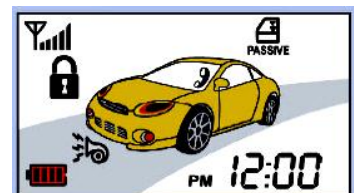

Forhold for at kunne aktivere passiv armering:

- Alarm deaktiveret.
- Døre lukket.
- Tændingen skal være slået fra.

Notits

~ Hvis både Passive mode og Auto mode er aktive på samme tid, har Auto mode forrang frem for Passive mode.

~ Hvis du står ud af bilen med stoppet motor (du har oprettet reservation tilstand), vil bilen blive låst efter den sidste dør er lukket


! Attention!

Når PASSIVE mode er aktiveret, låses dørene automatisk (hvis du har central lås installeret). Derfor glem ikke at tage dine nøgler og fjernbetjening med dig.

Hvis du skal bo i køretøjet for en længere periode uden at motoren er i gang, bør du slå Passiv armeringsanordninger fra. I tilfælde af utilsigtet låsning og fjernbetjeningen er inde i køretøjet, så brug RPS at deaktivere alarmeren og åbne bilen.


4.16. **knap (II + IV)** Start timer indstilling **TIMER**


Hvis denne function aktiveres , vil motoren blive startet på den forudsatte tid indtil denne funktion deaktiveres. Betingelse for timer start er: indstilling af timer for fjernstart (se side 21), tilladelse fra timeren i programmerings menuen 1-02 (se installations manual) og selvaktivere funktionen.

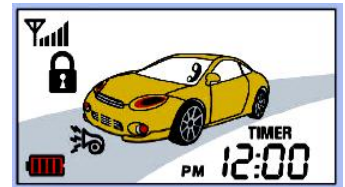

- Tryk knap **II** og **IV** kort på samme tid.
- Fjernbetjeningen bipper 1 gang og et ikon vil komme frem på displayet.
- Hvis funktionen ønskes deaktiveret tryk knap **II** og **IV** kort på samme tid igen.

4.17. Kold start


Hvis kold start funktionen er aktiveret (se installations manualen), vil dette ikon  stå i displayet og bilen vil starte til forudbestemt tid hvis temperaturen er under den indstillede grænse. Se programmering menu 2-12.

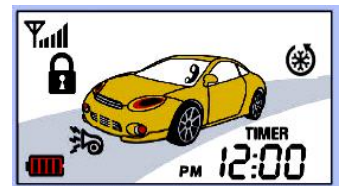

Biler med manuel gearkasse er afhængig af korrekt forudindstilling af opsætningen.

4.18. **Knap (II + IV)** AUTO function (KEYLESS ENTRY)

Hold knap **II** og **IV** ned i 4 sek., og dette vil aktivere auto funktionen. Via autofunktion vil bilen låse op når du kommer tæt på denne, og låse/armere når man går væk fra køretøjet igen (dørene skal være lukket).

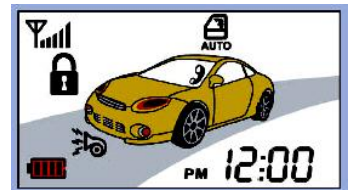

Hold knap **II + IV** ned i 2 sek. Og du kan indstille auto funktionen som følgende:

AUTO function 1	Kort distance (10m)	Ikonet is tændt
AUTO Funktion 2	Længere distance (15m)	Ikonet blinker med 1.5 sek interval.
AUTO Funktion 3*	Lang distance (15m)	Ikonet blinker med 0,5 sek interval.
SLUKKET	-	Ikonet er væk

* Auto-tilstand 3 suspender er AUTO-tilstand, når fjernbetjeningen sanser konsekutivt armeringsanordninger / afvæbne signaler.

Suspensionen ovenfor annulleres ved at trykke på knappen i en gang.

Auto armering:

Fjernbetjeningen vil spille : *dodoreremimifafamimiredodo*

Auto desarmering:

Fjernbetjeningen vil spille : *beep-beeep beep-beeep beep-beeep beep-beeep*

Attention!


På grund af forskellige køretøjer og miljøer, der kan være et lille område af afstand, inden for hvilken systemet mener fjernbetjeningen er langt nok væk til at låse, og tæt nok til at låse op. Hvis din fjernbetjening er inden for dette område, vil systemet gentagne gange armere/desarmere. For at undgå denne situation, kan du prøve at placere din fjernbetjening længere væk fra køretøjet. Auto funktion vil dræne din fjernbetjening batteriet meget hurtigere. Vejret og temperatur forskelle vil påvirke det operationelle afstand af Auto-tilstand.

4.19. Knap (III + IV)

TURBO funktion

Funktionen skal være aktiveret i programmering menu 1-01. Hvis Turbo funktion er aktiveret vil bilen blive ved med at være startet efter at håndbremsen er trukket, tændingen slået fra og dørene lukket. Bilen vil køre i forudbestemt tid

- Tryk knap III og IV kort.
- Mens bilen kører i turbo funktionen vil displayet vise hvor lang tid der er tilbage af tiden.
- Funktionen deaktiveres ved at trykke knap III og IV kort.

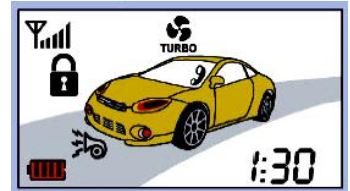

Man kan slukke for turbo (hvis motoren kører) ved at trykke knap II i mere end 2 sek. Hvis du slukker for turbo mens motoren kører, vil motoren også slukke.

Hvis døren åbnes mens der køres turbo funktion, vil bilen slukke inden for 20 sek.

Forlængelse af turbo funktionen:

- a) Hvis der er brug for at forlænge turbo timer funktionen, hold da knap I inde i mere end 2 sek. (motoren skal være startet)
- b) Displayet vil blinke Turbo again+ og køre endnu en forudbestemt tid i turbo timer funktionen.

Turbo funktionen er designet til biler med turbo ladere. Når turboen arbejder vil turbohuset blive meget varmt, og at tillade køretøjet at køle ned inden den slukkes er sundt for en turbo motor.


Warning!

Da motoren kører uden en nøgle med denne turbo funktion, bør føreren sørge for, at køretøjets er sat i frigear.

4.20. RPS (Remote Paging System)


Via MAGICAR M870AS er det muligt at page+ejereren af køretøjet, når bilen er armeret og RPS(remote paging system) er aktiveret.


Hvis der bankes 2 gange i træk på vinduet hvor RPS sensoren er placeret, vil dennes LED lyse rødt i et par sekunder, og ejereren fjernbetjening vil begynde at blinke og ryste og vise ikonet som vist til højre. Herved vil ejeren blive gjort opmærksom på at nogen er ved hans bi log prøver på at få fat i ham. Alarmen vil ikke blive udløst at at der bankes på RPS sensoren. Fjernbetjeningen vil bippe med 6 sekunders interval, indtil der trykkes på en vilkårlig knap. Følsomheden af RPS sensoren kan indstilles på bagsiden af denne.

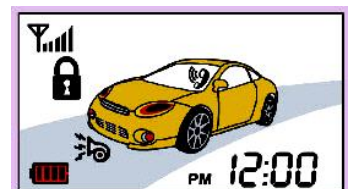

5. Alarm aktivation

5.1. Shock sensor udløser



Hvis alarmen er armeret og shock sensoren bliver påvirket ved et stærkt tryk, vil alarmen blive udløst og herefter vil sirenen køre i 20 sek., fjernbetjeningen vil begynde at bippe og dette ikon  vil vises i displayet., og blinke indtil der trykkes en vilkårlig knap. Tryk knap I for at deaktivere sirene og lys

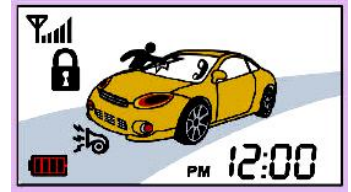

Ved et svagt tryk vil alarmen kun advare. Sirenen vil bippe 4 gange og fjernbetjeningen vil give lyd og rystem og vise skock sensor ikon.

5.2. Andre sensor udløser




I tilfælde af at yderligere sensor udløses, vil ikonet blinke i 30 sek. Når alarmen er overstået, vil fjernbetjeningen bippe med 2 sekunders interval med et "U" ud for tiden.

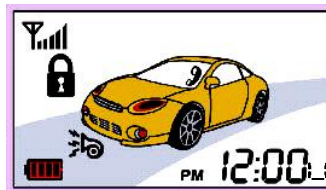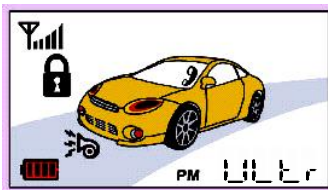

5.3. Tyveri funktion (dør, motorhjelm eller bagklap udløser)

Hvis dør, motorhjelm eller bagklap vil 30 sekunders alarmen blive udløst, sirenen vil hyle og fjernbetjeningen vil bippe og displayet vil vise et ikon for dør åbning.

Fjernbetjeningen vil bippe i 30 sek. Og efterfølgende vil den bippe med 2 sek interval indtil der trykkes en vilkårlig tast.

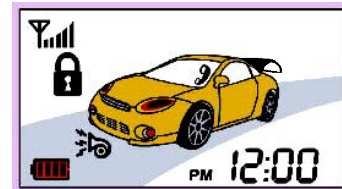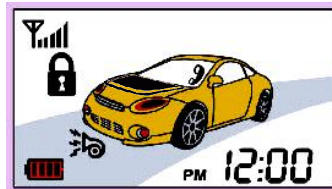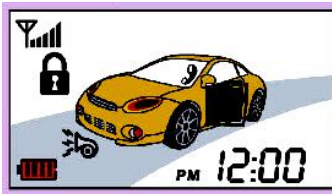

5.4. Startspærre


Når alarmen er armeret vil startspærren og være armeret. Hvis der kommer et tryk på bilen vil startspærren blokere motoren og det vil ikke være muligt at start bilen uden at dearmere alarmen.

5.5. Lys indikator

Hvis lyset glemmes at slukkes og alarmen armeres, vil fjernbetjeningen fortælle dette med et 6 sek bip, og et blinkende ikon på fjernbetjeningens display.

5.6. Rækkevidde i display

Hvis fjernbetjeningen og køretøjet er inden for hinandens rækkevidde, vil signal styrken blive vist ved den lille antenne på displayet.

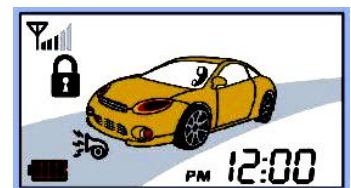


5.7. Batteri spare funktion

Når batteriet er næsten tom og klar til at blive udskiftet, vil batteri ikonet lyse og spare funktionen vil slå til .

Batteri spare tilstand:

Fjernbetjeningen vil kun modtage signal retur fra alarmeren på knap I. De andre knapper vil stadig være aktive, men de vil ikke modtage signal retur fra alarmeren.

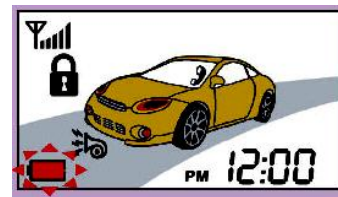

5.8. Åben dør indikator

Når alarmeren er desarmeret, vil katatstrofe blinket for at indikere at døren er åben. (Se programmerings menu 1-06).

5.9. Åben bagagerums indikator

Når alarmeren er desarmeret, vil katatstrofe blinket for at indikere at bagagerummet er åben. (Se programmerings menu 1-08).

5.10. Tids information backup

Denne function gør at det ikke er nødvendigt at genindstille alle de programmeret tider some r lavet på fjernbetjeningen og alarmeren. Den vil huske indstillingerne selvom strømmen afbrydes, eller batteriet skiftes i fjernbetjeningen.

6. Værksteds tilstand (uden fjernbetjening)


Man kan få systemet I værksteds tilstdan uden brug af fjernbetjening (i tilfælde af at fjernbetjeningen er tabt eller ødelagt). Man kan komme ind i værkstedstilstand med eller uden en pin kode (se programmerings menu 1-10). Ved at bruge pin kode nedsætter du muligheden for at andre trænger ind i din alarm.

6.1. Værksteds tilstand uden PIN kode.

- Åben dåren med en nøgle.
- Alarmeren vil blive udløst, vent 30 sekunder til alarmeren tier stille.

Udfør de 3 følgende handlinger inden for 3 sekunder:

1. Slå tændingen til, lyset I instrumentbordet tænder.
2. Slå tændingen fra, lyset i instrumentbordet slukker.
3. Dette skal gores 3 gange inden for 3 sekunder, og herefter skulle alarmeren gerne være i værksteds tilstand.

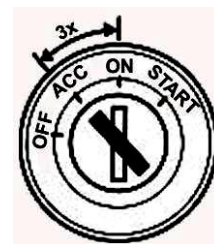

6.2. Værksteds tilstand med PIN kode.

Beskrivelse for oprettelse af PIN kode se si de 18. Standart fabrics kode er 11.

1. Alarmeren er armeret.
2. Døren åbnes og alarmeren udløses. Sirenen vil blive udløst.
3. Slå tændingen til og fra 3 gange inden for 3 sekunder.
4. Lyset vil blinke 1 gang
5. Tryk RPS knappen tilsvarende antal gange som første cifre I koden. Intervallet mellem trykket må ikke være længere end 1,5 sek.
6. Lyset vil blinke 1 gang.
7. Tryk på RPS knappen tilsvarende antal gange som andet ci fre I koden.
8. Lyset blinker 2 gange og siren stopper.

Værksteds tilstand er aktiveret.

6.3. Deaktivering af værksteds tilstand.

Værksteds tilstand kan deaktiveres via din fjernbetjening:

- Tryk knap **I** og **III** på samme tid.
- Sirenen vil bippe 1 gang, og lyset vil blinke 2 gange.

7. Programmering

7.1. Fjernbetjenings programmering.

Alarmsens hukommelse er designet til 3 fjernbetjeninger. Det anbefales at det er et monterings værksteds der programmerer dine fjernbetjeninger.

1. Alarmen er deaktiveret.
2. Slå tændingen til og fra inden for 3 sek. Lyset vil blinke 1 gang. Du er nu i programmerings funktionen.
3. Tryk på knap **I** kort inden for 6 sekunder Lyset vil blinke 1 gang for at bekræfte programmeringen.
4. gentag punkt 2 for at programere de resterende fjernbetjeninger. Lyset vil blinke 1 gang for at bekræfte hver fjernbetjening. Systemet vil automatisk forlader denne funktion efter den tredje fjernbetjening er blevet kodet eller efter 6 sek, som vil blive signaleret via 2 blink fra lyset.

Notits !!!

Når nye fjernbetjeninger kodes, vil gamle kodet fjernbetjeninger blive slettet. Hvis man kun har 1 fjernbetjening er det ikke nødvendig at kode denne 3 gange. .

I tilfælde af at man mister eller beskadiger sin fjernbetjening ...

Hvis alarmen er armeret, og du har mistet eller beskadiget din fjernbetjening, kan du stadig åbne og deaktivere alarmen ved at indtaste en firecifret kode via RPS

.

7.2. PIN kode

PIN-koden er angivet som en fabriksindstillede kode (11). PIN-kode skal indsættes for at indtaste væ tilstand rksteds efter at slå tændingen til og fra 3 gange, hvis du allerede har valgt "PIN-kode" fra valgfri bordet.

Procedurer for at ændre PIN-kode fra fabrikken standard kode 11 til ejerens egen kode

1. Systemet er deaktiveret.
2. vedhold tilstanden for bagagerum/dør åben.
3. Slå tændingen til og fra 3 gange. Lyset vil blinke 1 gang, og sirenen vil bippe et langt bip.
4. Tryk på RPS knappen tilsvarende antal gange som første cifre (1-9). Intervallet mellem trykkene må ikke være længere end 1.5 sek.
5. Sirenen bipper 1 gang, lyset blinker 1 gang.
6. Tryk på RPS knappen tilsvarende antal gange som andet cifre (1-9).
7. Sirenen bipper 2 gange, lyset blinker 2 gange.
8. Tryk knap **IV** på fjernbetjeningen for at bekræfte Siren beeps 3 times and lights will flash three timesnge, lyset blinker 3 gange.

opsætning er komplet.

7.3. Opsætning af sikkerheds kode


Betingelser for primær opsætning af sikkerhedskoden!
Funktion i menuen 1-04 skal indstilles.



Desarmeret



**tænding on /
motor off**



Døre åbne

Programmering af sikkerheds kode (1111-9999):

1. tænding on.
2. Åben døren.
3. Tryk på RPS knappen 10 gange. Ved hvert tryk vil, LED lyse rød. Intervallet mellem trykkene må ikke være længere end 1.5 sek.
4. LED vil begynde at lyse blå. Sker dette ikke, start ved trin 1 igen.
5. Tryk på RPs knappen tilsvarende antal gange som første nummer (1-9). Efter hvert tryk vil LED lyse rød.
6. Efter tallet er trykket ind, vent da indtil LED har bekræftet med tilsvarende antal blå blink.
7. Blå LED vil begynde at blinke hurtigt. Tryk på RPS knappen tilsvarende antal gange som andet nummer 1-9. efter hvert tryk vil LED blinke rødt.
8. Efter tallet er trykket ind, vent da indtil LED har bekræftet med tilsvarende antal blå blink.
9. gentag trin 7 og 8 for at taste det tredje og fjerde tal ind.
10. Efter fjerde tal er tastet ind vil lyset blinke for at bekræfte at koden er tastet ind.

7.4. Desarmering (med sikkerheds kode):

1. bank på RPS 10 gange .
2. Efter hvert bank vil LED blinke rød . Intervallet mellem hvert bank må ikke være længere end 1.5 sek.
3. LED vil begynde at blinke blå hurtigt
4. Indtast din 4-cifrede kode ved at banke tilsvarende tal mellem 1-9. Efter hver banke vil LED blinke rødt én gang. Intervallet mellem hvert slag skal ikke være længere end 1,5 sek. Efter indtastning af hvert ciffer, skal du vente, indtil LED'en bekræfter antallet af et tilsvarende antal blå LED blink. Hvis LED'en bekræfter den korrekte banke nummer og begynder at blinke hurtigt igen, fortsætter ved at indtaste resterende tre cifre. Hvis der er et forkert antal indtastet. vil fjernbetjeningen begynde at bippe og vibration (4x). Derefter gå tilbage til trin 1
4. .
5. Når den korrekte kode er banket, vil dørene låse op og alarmen vil blive deaktiveret.



Notits

Hvis du indtaster et forkert password mere end 5 gange inden for 30 min, vil denne funktion ikke være tilgængelig i 24 timer eller indtil bilen er låst op af fjernbetjeningen.


! Attention!

Der er ingen kode programmeret i alarmen fra producenten. Vi anbefaler, at du indstille din egen kode umiddelbart efter at alarmen er installeret!

7.5. Fjernbetjenings setup

Via fjernbetjeningen kan du indstille basis indstillinger.

- Hold knap II og III inde på samme tid.

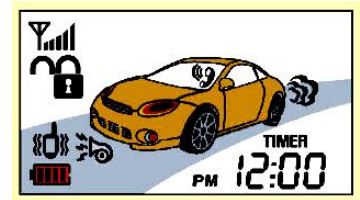






Brug af control knapper:

Funktion	Knap			
	I.	II.	III.	IV.
Nuværende tids indstilling	Timer	Minuter	Tilbage til foregående menu	Til næste menu
Indstilling af tidsbestemt fjernstart	Timer	Minuter		
Alarm ur indstilling	Timer	Minuter		
Alarm ur tændt/slukket	Ændring af basis indstilling deaktiver			
RPS indstilling/deaktivering	Ændring af basis indstilling deaktiver			
Vibrations indstilling/deaktivering	Ændring af basis indstilling deaktiver			
Ændring af temperature visning	Ændring af indstilling : °F	Skift mellem °F/°C		

- Programmering afsluttes ved at trykke knap II og III i mere end 2 sek.
- Programmeringen afsluttes automatisk hvis der ikke blive udført nogle handlinger i mere end 15 sek.

Programmering af fjernbetjeningen:

Funktion	Knap	Beskrivelse
Nuværende tids indstilling	timer . knap I Minutter . knap II	ikonet 88:88 blinker. Knap I styrer timerne, og knap II styrer minutterne.
Indstilling af timer for fjernstart	timer . knap I Minutter . knap II	Ikonet 88:88 , ikonet TIMER og  blinker. Knap I styrer timerne, og knap II styrer minutterne.
Alarm ur indstillinger	timer . knap I Minutter . knap II	ikonet  , ikonet TIMER og 88:88 blinker. Knap I styrer timerne, og knap II styrer minutterne.
Alarm ur on/off	On/off knap I	Ikonet  blinker. Alarmen aktiveres/deaktiveres ved tryk på knap I. Display - ON - alarm er aktiveret Display - OFF - alarmen er deaktiveret
RPS on/off	On/off knap I	Ikonet  blinker. RPS aktiveres/deaktiveres ved tryk på knap I. Display - ON - RPS er aktiveret Display - OFF - RPS er deaktiveret RPS: denne vil være aktiveret ved armoring, og 2 bank på sensor.
Vibration function on/off	On/off . knap I	Ikonet  blinker. Vibration function aktiv/deaktiv ved tryk på knap I. Display - ON - vibration function aktiv, Fjernbetjeningen vil kun vibrere, den vil ikke udsende nogen lyd. Display - OFF - vibration function er deaktiv, fjernbetjeningen vil bippe ved tryk på knap.

Temperatur indstilling	ændring . knap I	Ikonet °F/°C blinker. Ændrer visning type ved tryk på knap I.
-------------------------------	------------------	---

8. Indstilling af shock sensor følsomhed og sirenen.

8.1. Indstilling af shock sensor følsomhed.

Shock sensoren består af to zoner, som kan justeres efter dine behov. Shock Sensor ens følsomhed kan variere fra køretøj til køretøj af mange årsager, herunder hvor og hvordan den er monteret, samt størrelsen af køretøjet. Nogle efter installation justeringer kan være nødvendigt at finjustere. Lad professionelle installation service gøre dette for dig.

8.2. Indstilling af sirenens lyd.

For at forøge volumen på sirenen, klip den sorte ledning I bunden af sirenen. Lad dit installations værksted gøre dette for dig hvis det er nødvendigt.

1.1. Ledningsdiagram Magicar

