


INSTALLATIONSVEJLEDNING
UNGO MODEL 6500-4



LogicSensor™


Skrues fast på karrosseriet, helst i midten af bilen for at opnå ensartet følsomhed.

Nødfrakoblingskontakt



Monteres typisk i handskerummet. Fungerer kun når tændingen er slået til.

Kabinelys

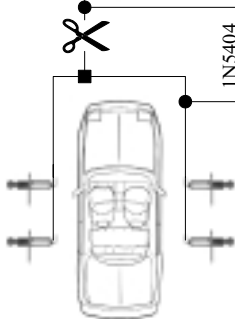


Dørkontakter

Ekstra udstyr
Motorblokering
Særskilt tegning


Centrallås styring
Særskilt tegning

Blå
Hvid/Orange

Blå/Gul
Blå/Hvid
Blå/Violet
Grøn/Gul
Grøn/Hvid
Grøn/Violet

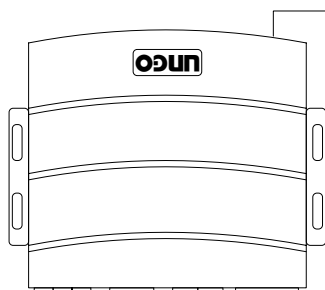

Antenne

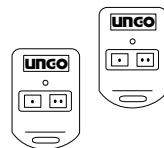

Sort
Rød
Orange
Hvid/Brun

Violet **Tændingsføler**
12 volt ved tænding og start.


3-farvet lysdiode
Grøn Rød
Grå Grøn

Gul/Hvid (Kanal 3)
Gul (Kanal 2)
Blå/Sort (Kanal 4)

BEMÆRK:
Denne 12 volt skal have sin egen 10 amperes sikring. Må ikke arbejde på samme sikring som alarmen.

12 volt

Dioder
IN5404

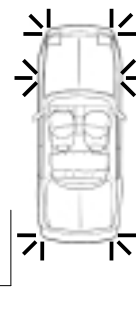


Blinklysstyring

Kabine

Motorrum

Gummi-tylle

Stel (-) 12 Volt (+)



Monteres i læ for vand. Ikke for tæt på f.eks. udstødning. Ledninger må ikke kunne klippes over udefra. Fastgøres med 3 skruer.

Motorhjelmkontakt



Bagagerumskontakt