

EL-PAS PnP EasyBlink-II

Monterings vejledning for *DENSO* blinkrelæ type:

FLASHER
DENSO
12.8V 85 C/m
e11 020100

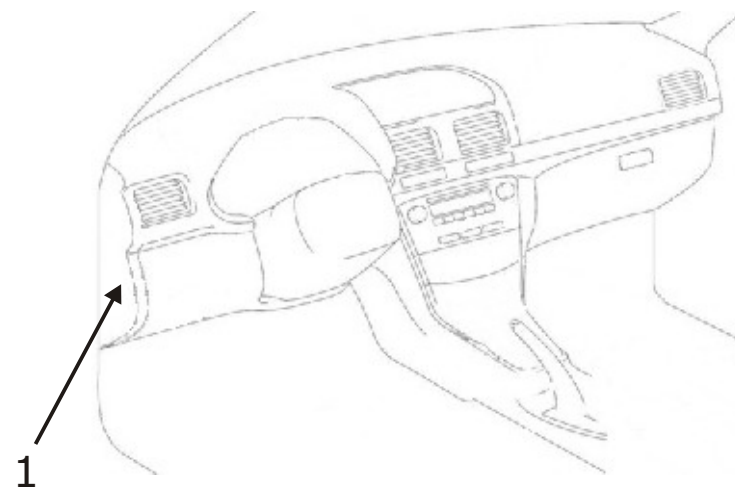
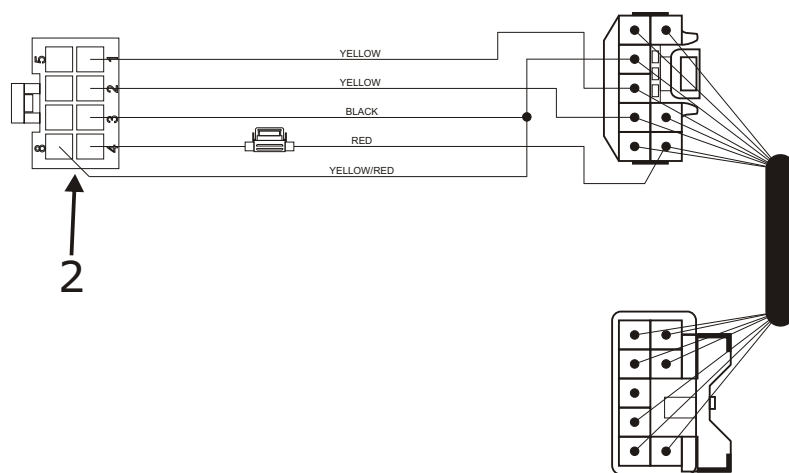
FLASHER
DENSO
12.8V 85 min
e11 020100



Lindgaard • Pedersen AIS
Telefon +45 4344 8811 - www.lpas.dk

Se nedstående princip tegning for montering.

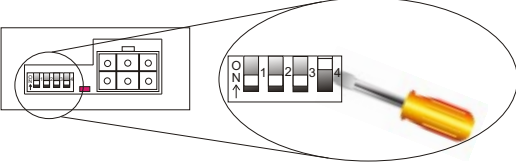




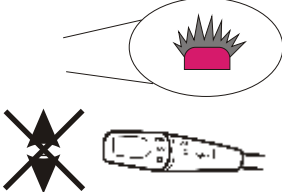
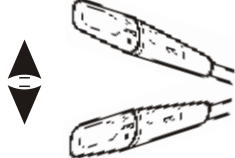



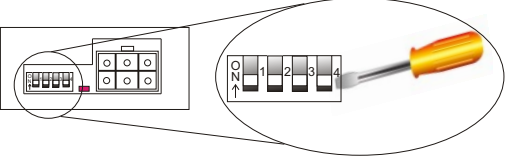
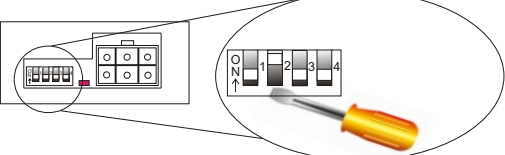
1. Lokaliser bilens blinkrelæ og afmonter det. Isæt PnP ledningsnettet med de sorte ledninger, imellem relæ og BCM.
2. Isæt EasyBlink-II styreboks i det sidste stik.



Dette er kun en princip tegning.
Kan afvige fra bilmodel til bilmodel.



Lindgaard • Pedersen AIS
Telefon +45 4344 8811 - www.lpas.dk

1.  Sæt switch nr. 4 i ON position
2.  Sæt tænding på bilen. Blinkarm skal stå i hvilestilling.
3.  Lyssdiode blinker langsomt når EasyBlink har målt at blinkarm er i hvile.
4.  Sæt blinkarmen til at blinke til højre eller venstre.
5.  Lyssdiode blinker hurtigt når EasyBlink begynder at lære.
- 6A. Hvis bilen har et pulserende blinksignal, vil lyssdiode gå ud efter 4 blink. **Læresekvensen er færdig - gå til punkt 11.**
- 6B. Hvis bilen **ikke** har et pulserende blinksignal, vil lyssdiode lyse fast rødt.
7.  Sæt blinkarmen i hvilestilling. Lyssdiode blinker igen.
8.  Sæt blinkarmen til at blinke til højre eller venstre.
9.  Tæl antal blink du ønsker Easyblink skal registrere
10.  Sæt blinkarmen i hvilestilling øjeblikkelig efter tredje blink er færdig.
11.  Tag tændingen af bilen.
12.  Sæt switch nr. 4 i OFF position. Læring er slut. Afprøv systemet ved at kippe afviserarmen kortvarigt til højre eller venstre. Bilen skal afgive 3 blink. Hvis bilen er uden pulserende afviserblink kan man risikere, at læringen skal foretages igen for at trimme tiden nøjagtig.
13.  Hvis bilen har pulserende blinksekvens kan man ved at sæt switch nr. 2 i ON få 4 blink

