



Universalt ratbetjeningsinterface for Parrot Mki serie. Se vogntabel for kompatibilitet og adapterkabel.

**OBS!!**


Montering må kun foretages af autoriseret Parrot forhandler.  
Der ydes kun support til autoriserede Parrot forhandlere



Modstandstyret protokol  
Kompatibel med  
**Parrot**  
**MKi9000/9100/9200**

**SOFTWARE INDSTILLINGER**

Før du installere interfacet, så skal du indstille kontakterne svarende til den pågældende bil for at vælge den korrekte software. Vær forsigtig når du indstiller kontakterne med anvendelse af en lille skruetrækker.



CAR BRANDS	1	2	3	4	5	6	7	8
ALFA ROMEO	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
CHEVROLET Fujitsu radio	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
CHEVROLET Blaupunkt radio	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
CITROEN C.Crosser	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
FIAT 16 - SUZUKI - OPEL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
FORD	OFF	ON						
HONDA	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
HYUNDAI i 30	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
HYUNDAI Santa fe	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
MAZDA	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
MITSUBISHI	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
NISSAN Pathfinder	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
NISSAN Murano Qashqai	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
OPEL	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
PEUGEOT	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
RANGE ROVER Sport	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SSANG YONG	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
SUBARU	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
SUZUKI	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
KIA	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
TOYOTA	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

- |      |   |
|------|---|
| Mode | Normalt skifter denne mode knap frekvensbånd og/eller kilden. Nogle bilmodeller bruger forskellige symboler for at indikere den samme funktion. |
| SRC  |   |
| M    | CTUNIPAR06 bruger de knapper som en TLF. knap.  |
- ↑ Dette symbol indikerer "Volume op"
- ↓ Dette symbol indikerer "Volume ned"
- Dette symbol indikerer "Seek+" (søgning frem) (skift frekvensbånd, næste track, næste radiostation).
- ◀◀ Dette symbol indikerer "Seek—" (søgning tilbage) (skift frekvensbånd, forrige track, forrige radiostation).

**PARRINGSPROCEDURE**

Efter at afsluttet monteringen af Parrot Mki kittet, så tilslut interface modulet med dens 16-polede konnektør, tjek at den røde led på CTUNIPAR06 interfacet blinker gentagende og følg parrringstrinene beskrevet nedenunder:

- Placer Parrot kittets fjernbetjening tæt på CTUNIPAR05 interfacet (10/20 cm)
- Tryk gentagne gange (omkring 10 sekunder) på volumekanpen på Parrot Mki fjernbetjeningen.

Nu er Parrot kittets funktioner tilgængelige fra bilens ratbetjening og fra Parrot kittets fjernbetjening.

### Biler med "Mode" knap


Besvare et indkommende opkald:	Tryk på	Mode
Afslutte en samtale:	Langt tryk på	Mode
Afvise et opkald:	Langt tryk på	Mode
Stemmestyret opkald:	Tryk på	Mode
Genopkald til sidst kaldte nummer:	Langt tryk på	Mode
Diskret mode (over til tlf.):	Tryk på	Mode
Tilbage til Parrot kit:	Tryk på	Mode
Skru op for volumen:	Tryk på	Volume ↑
Skru ned for volumen:	Tryk på	Volume ↓
Adgang til menufunktioner:	Tryk to gange på	Mode
Scrolle gennem menufunktioner: Frem Tilbage	Tryk på	VOLUME ↑ VOLUME ↓
Bekræfte en funktion:	Tryk på	Mode
Annuliere en funktion:	Langt tryk på	Mode
Start MUSIC mode:	Tryk tre gange på	Mode
Scrolle sange: Søg alfabetisk: Frem Tilbage	Tryk på	SEEK >> SEEK <<
Afslut MUSIC mode:	Tryk tre gange på	Mode
Car kit reset: Kun MKi9000	VOLUME ↓	Tryk på fulgt af VOLUME ↑ 5 gange

### Biler med "SRC" knap

Besvare et indkommende opkald:	Tryk på	SRC
Afslutte en samtale:	Langt tryk på	SRC
Afvise et opkald:	Langt tryk på	SRC
Stemmestyret opkald:	Tryk på	SRC
Genopkald til sidst kaldte nummer:	Langt tryk på	SRC
Diskret mode (over til tlf.):	Tryk på	SRC
Tilbage til Parrot kit:	Tryk på	SRC
Skru op for volumen:	Tryk på	Volume ↑
Skru ned for volumen:	Tryk på	Volume ↓
Adgang til menufunktioner:	Tryk to gange på	SRC
Scrolle gennem menufunktioner: Frem Tilbage	Tryk på	VOLUME ↑ VOLUME ↓
Bekræfte en funktion:	Tryk på	SRC
Annuliere en funktion:	Langt tryk på	SRC
Start MUSIC mode:	Tryk tre gange på	SRC
Scrolle sange: Søg alfabetisk: Frem Tilbage	Tryk på	SEEK >> SEEK <<
Afslut MUSIC mode:	Tryk tre gange på	SRC
Car kit reset: Kun MKi9000	VOLUME ↓	Tryk på fulgt af VOLUME ↑ 5 gange


### Tilslutningseksempel i køretøj med 1 BUS LINE

Mazda, Fiat, Suzuki, Opel, Chevrolet, Honda, Hyundai

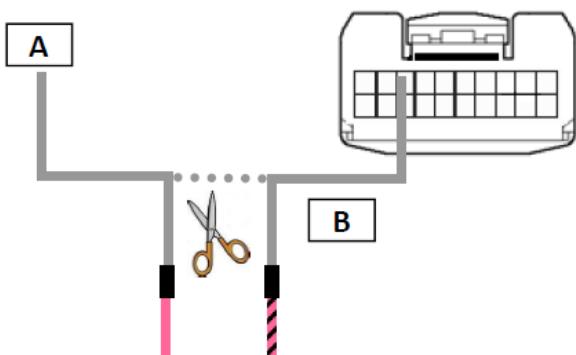

### Tilslutningseksempel i køretøj med 2 BUS LINE

Toyota

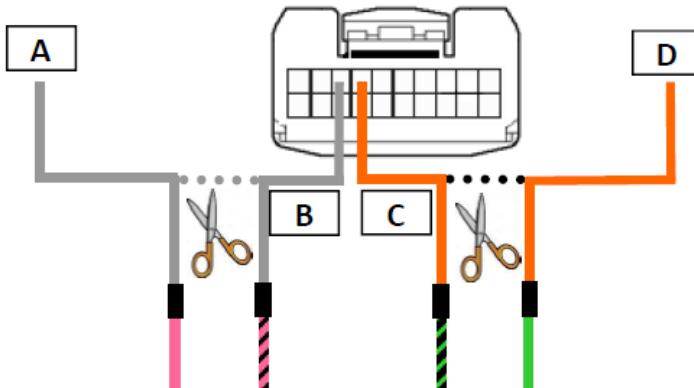

### CTUNIPAR06 kabeltilslutninger

	RØD = + 12 V (IN) BATTERI
	SORT = STEL
	PINK = BUS 1 auto "A"
	PINK/SORT = BUS 1 radio "B"
	Grøn = BUS 2 auto "D"
	Grøn/sort = BUS 2 radio "C"
	Gul = Mute radio
	Gul/sort = Mute car kit